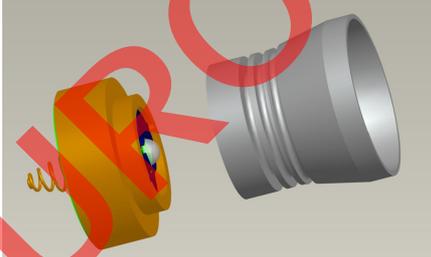


NUOVI MODULI DI UPGRADE

LED Cree XM-L U2 – DROP IN

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Seguite le indicazioni sottostanti per effettuare in sicurezza le operazioni necessarie

<p>1 – Prendere la torcia da modificare con il nuovo kit di upgrade.</p>	<p>2 – Svitare e rimuovere la parte superiore della testata della torcia.</p>	<p>3 – Svitare e togliere il riflettore, poi l'anello di fissaggio del modulo LED da sostituire.</p>
		
<p>4 – Togliere il vecchio modulo LED dalla propria sede.</p>	<p>5 – Prendere il nuovo modulo LED e svitare il riflettore, senza metterci dentro le dita.</p>	<p>6 – Inserire il solo modulo LED nuovo, nella propria sede, senza il riflettore.</p>
		
<p>7 – Inserire l'anello di fissaggio del nuovo modulo LED.</p>	<p>8 – Inserire il nuovo riflettore</p>	<p>9 – Riavvitare il gruppo superiore della torcia</p>
		

P.S. Per consentire la rimozione dell'anello di fissaggio, lo stesso dispone di intagli (vedi punto 7) che ne facilitano la rimozione con una pinza a "becco d'oca" oppure aiutandosi utilizzando (con attenzione) le punte di una forbice da elettricista.